

Instructions d'installation : **LE SERTISSEUR HORSEGUARD #CRIMP59**



1. Placer le câble dans le trou « STRIP »




2. Frapper un ou deux coups de marteau.



3. Sans ouvrir le sertisseur, tirer sur le câble pour le dénuder.



4. Pousser les fils métalliques le long du câble et enfoncer le tout dans la cosse.

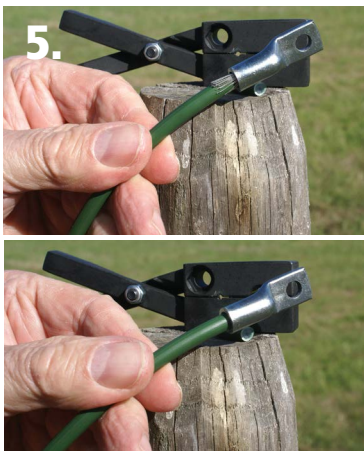

5. Positionner la cosse dans le logement "CRIMP"



6. Et frapper 5 ou 6 violents coups de marteau jusqu'à ce que les 2 mâchoires se touchent.



7. Et voilà vous avez réalisé ...



8. ...ce que les professionnels appellent un sertissage de pro.

AUTRES UTILISATIONS DU SERTISSEUR

