

## Instructions d'installation : **L'ÉCARTEUR HORSEGUARD #13EX**




L'écarteur HorseGuard #13EX  
s'installe avec les tirefonds  
**#LB50 sur piquet bois** et  
collier inox **#HC sur piquet**  
métal

Sûre et adaptable, l'écarteur maintient le ruban à 1 pi / 30 cm de la clôture partout où vous avez besoin. Il s'adapte à tous les types de piquets. Il est conçu pour se fixer avec nos isolateurs #8bl sur piquet de ligne et avec nos tendeurs #BP37 / #BP38 / #BP32 sur piquet de tension.

**2 tirefonds #LB50 sont nécessaires sur poteaux en bois ; un collier inox #HC est nécessaire sur piquet métal.**



L'écarteur HorseGuard #13EX  
avec l'isolateur **#8bl**  
sur piquet de ligne

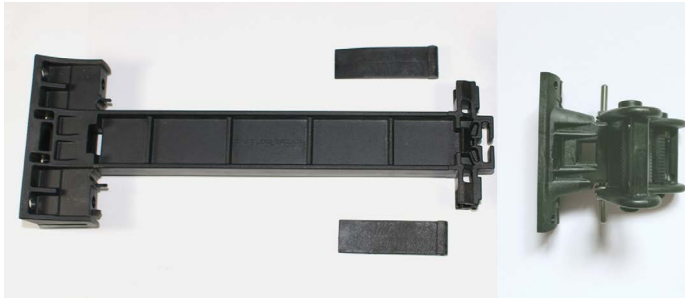

L'écarteur HorseGuard #13EX  
avec le tendeur **#BP37**  
sur piquet de tension



L'écarteur HorseGuard #13EX  
avec le petit tendeur **#BP32**  
sur piquet de tension



Instructions d'installation :  
**L'ECARTEUR HORSEGUARD #13EX**

